

Handleiding Internet

Type Cisco EPC3925



Persoonlijke informatie en systeemgegevens

Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op de stippellijnen.

Voor het instellen van e-mail en nieuwsgroepen

Gebruikersnaam@.....
Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw hoofd e-mailadres.

E-mailadres:@.....
Uw e-mailadres wordt gevormd door uw gebruikersnaam voor de "@" in te vullen.

Wachtwoord:@.....
Uw wachtwoord heeft u zelf tijdens het activatie-proces ingevoerd. Noteer het nieuwe wachtwoord op een plek die voor u, maar niet voor anderen, gemakkelijk is terug te vinden.

SSID:

Netwerksleutel:
Het SSID en de Netwerksleutel gebruikt u om uw computer draadloos aan te sluiten op het Wi-Fi modem (zie hoofdstuk 2.2). Deze codes staan op de sticker onder op het Wi-Fi modem.

IP adres Wi-Fi modem: 192.168.178.1

Gebruikersnaam: ziggo

Wachtwoord: draadloos
Het IP adres van het Wi-Fi modem met de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt u om in te loggen op de pagina waar u de instellingen van het Wi-Fi modem aan kunt passen (zie hoofdstuk 3.3)

Voor het instellen van e-mail en nieuwsgroepen

Inkomende (POP3) server:	pop.ziggo.nl
-----------------------------	--------------

Uitgaande (SMTP) server:	smtp.ziggo.nl
-----------------------------	---------------

Wachtwoord verificatie:	nee
----------------------------	-----

Om te kunnen aanmelden op de servers van Ziggo is het niet nodig om de instellingen voor aanmelden met beveiligd wachtwoord verificatie in te stellen.

Voor het instellen van uw webbrowser

Startpagina:	www.ziggo.nl
--------------	--------------

Houd deze gegevens bij de hand wanneer u:

- Tess, de Online Assistent van Ziggo raadpleegt via **www.ziggo.nl/klantenservice**.
- de Klantenservice van Ziggo belt op het gratis telefoonnummer 1200 (vanaf uw vaste telefoonaansluiting van Ziggo) of naar 0900 - 1884 (normaal tarief). U bereikt ons op werkdagen van 08.00 tot 22.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 22.00 uur.

Welkom

Van harte welkom bij Internet van Ziggo. In deze handleiding leest u hoe u apparaten aansluit op het Wi-Fi modem, hoe u de instellingen van het Wi-Fi modem aanpast en hoe u uw computer instelt om gebruik te maken van Internet van Ziggo.

Let op!

Voor u gebruik kunt maken van Internet van Ziggo dient u uw Wi-Fi modem eerst te installeren en te activeren.

Komt u er even niet uit, dan helpen wij u verder. In deze handleiding vindt u de rubriek Problemen oplossen. Heel vaak zult u daar het antwoord op uw vraag vinden. Heeft u een vraag die er niet bij staat, kijk dan op **www.ziggo.nl/klantenservice**. En u kunt altijd terecht bij onze Klantenservice. Bel gratis 1200 (vanaf uw vaste telefoonaansluiting van Ziggo) of naar 0900 - 1884 (normaal tarief) voor contact met de Ziggo Klantenservice.

Veel plezier met Internet van Ziggo!

Opmerkingen over de installatie en het gebruik van internet van Ziggo

Internet van Ziggo is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het gebruik en de installatie van internet van Ziggo zijn gebonden aan de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet. De meest recente versies kunt u vinden op: **www.ziggo.nl/voorwaarden**.

Inhoudsopgave

1. Internet van Ziggo	4	5. Programma-instellingen	21
1.1 Ziggo Internet	4	5.1 Windows Mail en nieuwsgroepen instellen	21
1.2 Is uw computer geschikt voor Ziggo?	4	5.2 Outlook e-mail en nieuwsgroepen handmatig instellen	26
2. Apparaten aansluiten op uw Wi-Fi modem	5	5.3 Instellingen web-toegang	28
2.1 Apparaten met een netwerkkabel aansluiten	5	5.4 Hoe optimaliseer ik de snelheid voor Windows Vista?	30
2.2 PC's met Windows XP, Windows Vista of Windows 7 draadloos aansluiten	6	6. Internet van Ziggo gebruiken	31
2.3 Apparaten met WPS functionaliteit draadloos aansluiten	10	6.1 De portal van Ziggo starten	31
3. Wi-Fi modem instellingen	11	6.2 Webmail	31
3.1 Uw bestaande router	11	6.3 Online Assistent - Tess	31
3.2 Instellingen van het Wi-Fi modem aanpassen	12	6.4 Extra e-mailadressen aanmaken	32
4. Activeren van de internetverbinding	18	6.5 Wachtwoord wijzigen	32
4.1 Ik krijg geen verbinding of de pagina wordt niet zichtbaar	18	6.6 Beveiliging e-mail en internet verkeer	32
4.2 Firewall	19	6.7 WebSpace	33
4.3 Pop-up's	19	6.8 Software downloaden	33
		6.9 Verbinding herstellen van uw router	34
		7. Installatie op Macintosh OS	35
		7.1 Macintosh OS X 10.6 instellen voor Ziggo	35
		7.2 Macintosh OS X instellen voor Ziggo	41
		7.3 Software van Ziggo downloaden voor Apple computers	44

8. Problemen oplossen	45
9. Verklarende woordenlijst	50

1. Internet van Ziggo

Deze handleiding legt u uit hoe u gebruik maakt van Internet van Ziggo. Wij adviseren u ten eerste om deze handleiding goed te bewaren! In het installatiepakket vindt u ook de installatie-instructie voor het Wi-Fi modem. Die heeft u eerst nodig.

Heeft u hulp nodig? Stel uw vraag aan onze Online Assistent op **www.ziggo.nl/klantenservice**.

Achterin deze handleiding staat een alfabetische lijst van woorden en termen die u bij het gebruik van internet vaak tegenkomt. Wilt u deze handleiding downloaden, ga dan naar **www.ziggo.nl/handleidingen**.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijkheid.

1.1 Ziggo Internet

U heeft gekozen voor internetten via de kabel. Een goede keuze! Met internet van Ziggo bent u onbeperkt online. U krijgt gratis een spamfilter voor uw e-mail programma en anti-virus ter bescherming van uw computer.

1.2 Is uw computer geschikt voor Ziggo?


De software van Ziggo is geschikt voor installatie op computers met de volgende besturingssystemen: Windows 2000, Windows XP SP2, Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 8 en Apple OS X. Zorg er voor dat u alle software-updates van uw besturingssysteem uitgevoerd heeft voordat u het Wi-Fi modem installeert.

2. Apparaten aansluiten op uw Wi-Fi modem

U kunt op 2 manieren uw apparaten aansluiten op het Wi-Fi modem: draadloos of met een netwerkkabel. Voordat u gebruik kunt maken van Internet van Ziggo dient u het Wi-Fi modem eerst te installeren en te activeren. In de installatie-instructie leest u hoe dit moet.

2.1 Apparaten met een netwerkkabel aansluiten

Voor het aansluiten van apparaten via kabels kunt u gebruik maken van 1 van de 4 LAN aansluitpunten op de achterzijde van het Wi-Fi modem. Wij adviseren u gebruik te maken van een zogenaamde **CAT5e** of **CAT6 UTP-kabel** om de hoogste snelheid te kunnen halen.

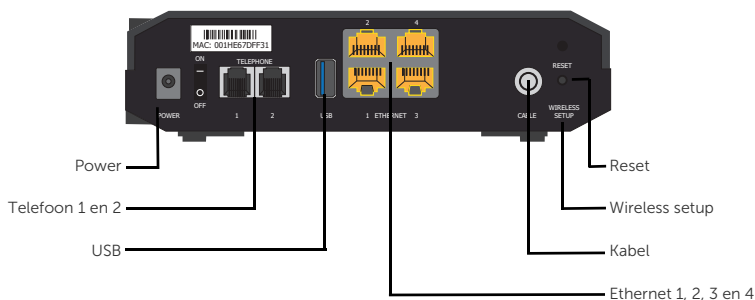


afbeelding 1: Apparaten aansluiten via kabels op de aansluitpunten

2.2 PC's met Windows XP, Windows Vista of Windows 7 draadloos aansluiten

Voor het aansluiten van apparaten via een draadloos netwerk gaat u via uw PC naar het venster **draadloze netwerkverbindingen**.

Volg hiervoor het pad **Start > Instellingen > Configuratiescherm > Netwerkcentrum > Verbinding met een netwerk maken**.

U ziet nu onderstaand venster.

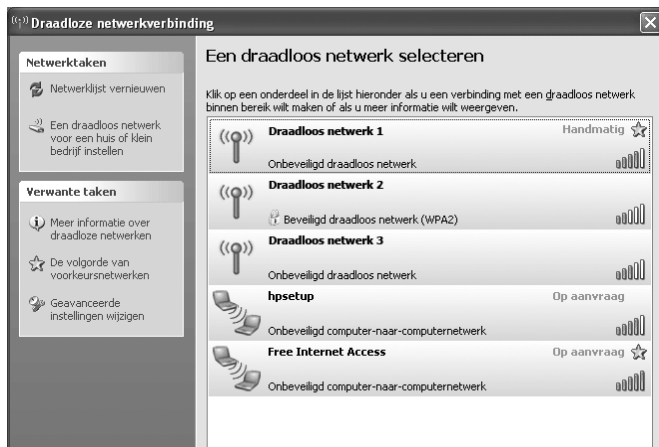

afbeelding 2: Overzicht van beschikbare draadloze netwerken

Selecteer de juiste draadloze router. De naam van uw router staat op de sticker onderop het Wi-Fi modem (zie de afbeelding op de volgende pagina). In het voorbeeld is dat **Draadloos netwerk 2**. Zie 3.2 voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen van draadloos internet.

De naam van uw router staat achter SSID. Achter Wachtwoord (WPA2) staat uw netwerksleutel welke u bij de volgende stap nodig heeft.



CISCO EPC3925 Modemrouter

Instellingen	
Adres	http://192.168.178.1
Gebruikersnaam	ziggo
Wachtwoord	draadloos

Wireless	
Naam (SSID)	Draadloos netwerk 2
Wachtwoord (WPA2)	fAqjYPFnCwtH
WPS PIN	

afbeelding 3: Sticker onderop het Wi-Fi modem.



afbeelding 4: Selecteer het juiste draadloze netwerk

Nadat u de juiste draadloze router geselecteerd heeft klikt u op **verbinding maken**. Type de juiste netwerksleutel in. De juiste netwerksleutel staat op de sticker onderop het Wi-Fi modem. In het voorbeeld is dat **fAqjYPFnCwtH**.

Let op!

De netwerksleutel is hoofdlettergevoelig. Typ de hoofdletters en kleine letters juist in.



afbeelding 5: Netwerksleutel invoeren


Nadat u de juiste netwerksleutel ingetypt heeft klikt u op **verbinding maken**. Uw PC maakt nu verbinding met het Wi-Fi modem:



afbeelding 6: Verbinding maken met het netwerk

Als de draadloze verbinding met de router juist tot stand is gekomen ziet u **verbonden** staan (zie onderstaande afbeelding).

Het aantal groene streepjes geeft de kwaliteit van de verbinding aan. In het voorbeeld is dat uitstekend; alle 5 streepjes zijn groen. Om een verbinding tot stand te laten komen moet er tenminste 1 streepje groen zijn.

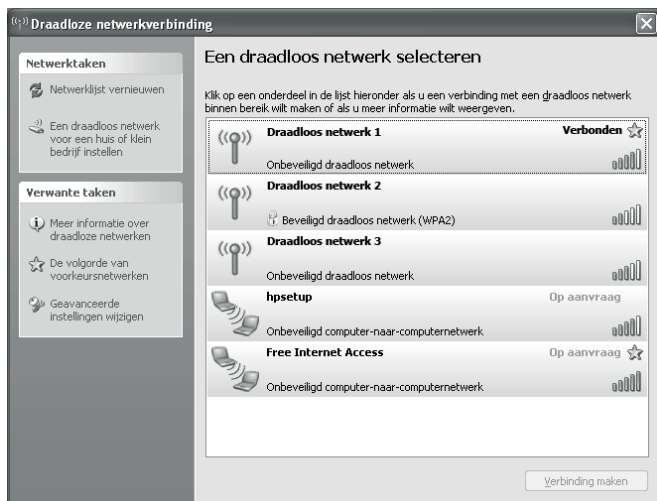

afbeelding 7: De netwerkverbinding is juist tot stand gekomen

Onderin het scherm van uw PC ziet u een blauw PC icoon. Dit icoon geeft de status weer van de verbinding. De kwaliteit van de verbinding is afhankelijk van de afstand tussen de computer en het Wi-Fi modem en eventuele storende objecten.

Pictogram	Status van de draadloze verbinding
	Verbonden
	Verbinding maken
	Niet verbonden

- **Verbonden:** uw PC heeft verbinding met het draadloze netwerk.
- **Verbinding maken:** uw PC maakt verbinding met het draadloze netwerk
- **Niet verbonden:** het maken van een verbinding is mislukt, probeer opnieuw verbinding te maken door de instructies in dit hoofdstuk te volgen of kijk in de veelgestelde vragen voor een mogelijke oplossing wanneer dit niet lukt.

2.3 Apparaten met WPS functionaliteit draadloos aansluiten

Het Wi-Fi modem ondersteunt WPS om een draadloze verbinding te maken. Hiermee kunt u eenvoudig een verbinding maken met andere apparaten die WPS ondersteunen. Raadpleeg de handleiding van uw draadloze USB adapter of ander apparaat. Door minimaal 2 seconden de knop ingedrukt te houden kunt u verbinding maken met uw draadloze USB adapter.

3. Wi-Fi modem instellingen

U bent in het bezit van een geavanceerd Wi-Fi modem van Ziggo. Uw Wi-Fi modem bevat een moderne draadloze router die hoge snelheden ondersteunt. Uw modem bevat twee radio's voor Wi-Fi, één voor de 2.4Ghz frequentie en één voor 5.0 GHz. De radio's zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen. Uw Wi-Fi modem is voorgeconfigureerd door Ziggo en goed beveiligd. Onder normale omstandigheden hoeft u niets aan de instellingen te veranderen.

Als er meer draadloze netwerken bij u in de buurt zijn dan kiest uw Wi-Fi modem automatisch de instellingen die het beste resultaat opleveren.

Wilt u toch uw instellingen geheel aan uw eigen persoonlijke situatie aanpassen dan kan dat via de instellingen. De mogelijkheden zijn zo groot dat deze geavanceerde handleiding alleen beknopt weergeeft hoe dat moet. Voor uitgebreide mogelijkheden kunt u de volledige handleiding downloaden van **www.ziggo.nl/wifi-modem**.

3.1 Uw bestaande router

Als u een router heeft dan is die overbodig geworden. Sluit alle apparaten aan op het Wi-Fi modem. In uitzonderingsgevallen kan het toch handig zijn om uw bestaande router te blijven gebruiken. Bijvoorbeeld als u niet overal in uw huis draadloos bereik heeft of als u speciale instellingen in uw router heeft die niet ondersteund worden door het Wi-Fi modem.

Voor specifieke vragen over het aansluiten van een tweede router verwijzen wij u naar **www.ziggo.nl/wifi-modem**.

3.2 Instellingen van het Wi-Fi modem aanpassen

Via uw webbrowser kunt u de Wi-Fi modem instellingen bekijken en wijzigen. Het Wi-Fi modem is zo geconfigureerd dat u het alleen hoeft aan te sluiten. Alle instellingen en beveiligingen werken dan al. Wilt u toch de instellingen wijzigen dan kunt u dat doen via de knop "Wijzig".


Let op!

Alleen de standaardinstellingen worden door Ziggo ondersteund. Mocht u een wijziging in de geavanceerde instellingen hebben gedaan en het Wi-Fi modem werkt niet meer goed, dan adviseren wij u de fabrieksinstellingen te herstellen. Zie voor meer informatie 3.2.6 voor het herstellen van de instellingen.

Om instellingen aan te passen toets in uw webbrowser het volgende in:

192.168.178.1


U ziet een login scherm waarin wordt gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord. Standaard is de gebruikersnaam **ziggo** en het wachtwoord **draadloos**. Het wachtwoord kunt u zelf wijzigen.

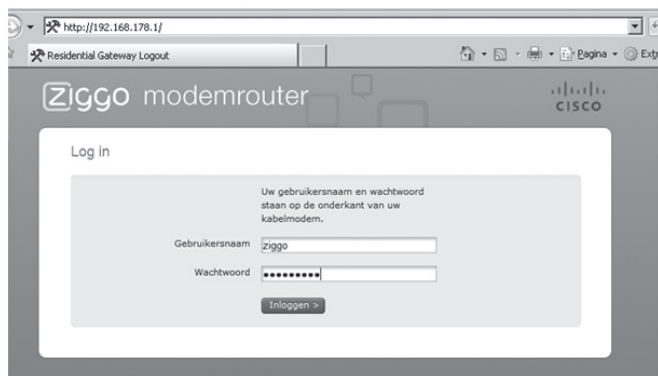

afbeelding 8: Inloggen via uw webbrowser

3.2.1 Het IP adres aanpassen

Het LAN IP adres van de router kan aangepast worden. Alleen in bijzondere gevallen kan dat noodzakelijk zijn; zie hiervoor de uitgebreide handleiding. Kies alleen adressen die beginnen met "192.168....".

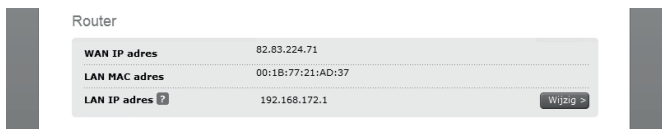


afbeelding 9: LAN IP adres van de router aanpassen

3.2.2 De goede werking van het Wi-Fi modem controleren



afbeelding 10: Wi-Fi modem instellingen

Hier staat aangegeven of het Wi-Fi modem een goed werkende kabel aansluiting heeft. Een slecht werkende kabel aansluiting kan snelheidsklachten of storingen veroorzaken. Daarnaast kunt u op het Wi-Fi modem zelf ook zien of het goed werkt. Wanneer tenminste onderstaande lampjes op het Wi-Fi modem branden, functioneert het Wi-Fi modem goed.

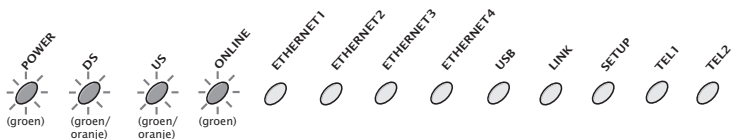

afbeelding 11: Brandende lampjes bij een goed werkend Wi-Fi modem.

Betekenis van de lampjes

Lampje	Toelichting
POWER	Brandt als het Wi-Fi modem aan staat.
DS	Brandt als het Wi-Fi modem een goed functionerende upload verbinding heeft. Afhankelijk van de snelheid is het lampje groen of oranje.
US	Brandt als het Wi-Fi modem een goed functionerende upload verbinding heeft. Afhankelijk van de snelheid is het lampje groen of oranje.
ONLINE	Brandt als het Wi-Fi modem goed functioneert.
ETHERNET	Brandt als er een apparaat met een netwerkkabel is aangesloten op deze poort en het apparaat aan staat (bijvoorbeeld een PC). Het lampje kleurt: <ul style="list-style-type: none">• Groen als het 10 of 100 Mbps) wordt ondersteund.• Oranje als 1 Gbps wordt ondersteund.
USB	De USB functioneert is niet beschikbaar.
LINK	Brandt als de Wi-Fi functionaliteit werkt.
SETUP	Knippert als WPS wordt gebruikt om een nieuw apparaat toe te voegen.
TEL2	Brandt als u een abonnement op een tweede telefoonlijn heeft.
TEL1	Brandt als u ook een telefonie abonnement heeft.

Tabel 1: Betekenis van de lampjes op het Wi-Fi modem

3.2.3 Het wachtwoord aanpassen

De login is nodig om de instellingen van uw Wi-Fi modem te kunnen veranderen. De standaard gebruikersnaam staat op **ziggo** en het wachtwoord op **draadloos**.

U kunt de gebruikersnaam en wachtwoord aanpassen voor een nog betere beveiliging. Dat is niet per se nodig, want onbevoegden hebben geen (draadloze) toegang tot uw Wi-Fi modem. Al uw data is versleuteld; zie de paragraaf over beveiliging.

afbeelding 12: Login instellingen

3.2.4 De netwerknaam van het Wi-Fi modem aanpassen

Bij **Wireless** kunnen de draadloze instellingen ingesteld worden. SSID is de naam van uw draadloze netwerk. De naam van uw netwerk (SSID) staat op de onderkant van uw Wi-Fi modem. U kunt deze naam naar eigen inzicht aanpassen. U kunt bij **Wijzig > Wireless** de naam van het netwerk aanpassen.

Uw Wi-Fi modem is standaard beveiligd tegen afluisteren en tegen inbreken door middel van een geavanceerde versleuteling van alle data.

Uw Wi-Fi modem gebruikt hiervoor als beveiliging de geavanceerde methode "WPA2". De beveiligings sleutel die u hiervoor nodig hebt staat op de onderkant van uw Wi-Fi modem. U kunt een ander, lager beveiligingsniveau kiezen. We raden u aan dat niet te doen tenzij u oudere apparaten draadloos wilt gebruiken die geen WPA2 ondersteunen. WPA2 wordt meestal standaard ondersteund door apparaten die vanaf begin 2006 worden verkocht. Als oudere apparaten binnen uw netwerk geen WPA2 ondersteunen adviseren we u gebruik te maken van WPA of eventueel WEP. Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding. Het is ook mogelijk om de Wi-Fi optie aan en uit te zetten. Zie hiervoor de uitgebreide handleiding.

afbeelding 13: Wireless instellingen

3.2.5 Overzicht van de aangesloten gebruikers en apparaten

U kunt zien welke gebruikers en apparaten gebruik maken van uw Wi-Fi modem. Het aantal gebruikers en apparaten dat gebruik kan maken van uw Wi-Fi modem is maximaal 50.

Gebruikers

Host Name	Mac Adres	IPadres	Verbinding	Laatst actief
thuisPC	00:1D:5B:99:32:AC	192.168.172.133	wireless	20101207 11:20
LT10037	00:00:5B:99:32:82	192.168.172.134	wireless	20101206 8:00
Sonos	00:1F:7c:88:14:CD	192.168.172.135	ethernet	20101205 06:00
lornega_NAS_ix2	00:01:6B:73:31:00	192.168.172.136	ethernet	20101129 07:22

afbeelding 14: Overzicht van de aangesloten gebruikers en apparaten

3.2.6 Instellingen herstellen

Als u de instellingen gewijzigd heeft en het Wi-Fi modem niet goed meer werkt dan kunt u de standaard Ziggo instellingen herstellen zoals op de sticker onderop het Wi-Fi modem is aangegeven

Let op!

Ook de draadloze instellingen van uw apparaten in huis moeten dan mogelijk aangepast worden.

Klik op **Nu herstellen**. Zie de afbeelding hieronder.

Instellingen herstellen


Klik hier om de standaard instellingen te herstellen. (Zie de sticker onderop uw modem). **Let op! Alle wijzigingen worden ongedaan gemaakt.**

Nu herstellen >

afbeelding 15: Instellingen herstellen

Let op!

Als u geen verbinding met het Wi-Fi modem meer kunt maken, reset dan eerst het Wi-Fi modem door tenminste 10 seconden op de resetknop achterop het Wi-Fi modem te drukken. Het Wi-Fi modem zal zich dan opnieuw gaan instellen.

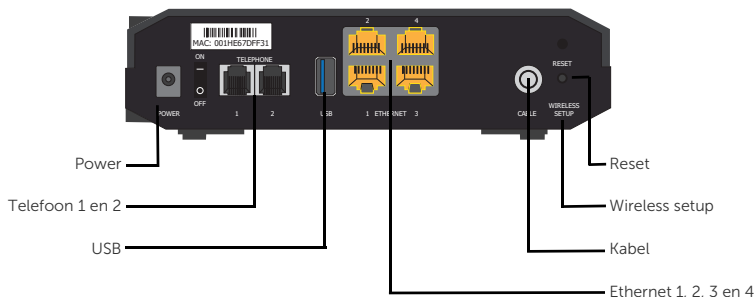

afbeelding 16: Apparaten aansluiten via kabels op de aansluitpunten

Wacht tot alle lampjes van het Wi-Fi modem branden, zodra alle lampjes correct branden kunt u testen of het Wi-Fi modem verbinding maakt. Kunt u dan nog geen draadloze verbinding maken, verbind dan uw PC via een netwerkkabel met het Wi-Fi modem. Voor meer informatie over de geavanceerde instellingen ga dan naar **www.ziggo.nl/wifi-modem** en download daar de pdf met de geavanceerde instellingen.

4. Activeren van de internetverbinding

Bij het activeren van het Wi-Fi modem via de activatie-portal wordt u stap voor stap door de software-installatie geleid. De volgende stappen worden doorlopen:

- controleren of de kabels en het Wi-Fi modem goed zijn aangesloten
- verbinding met internet maken
- uw e-mail instellen

Wanneer u de installatie heeft uitgevoerd, kunt u internetten en e-mailen.

Let op!

Sluit eerst het Wi-Fi modem en de UTP kabel aan voordat u de software installeert. De instructies voor de installatie van de hardware vindt u in module 2: Installeer het Wi-Fi modem.

Hierna volgt de beschrijving van de installatie op een computer met Windows. Hoe u de software op een Apple Macintosh installeert, vindt u in hoofdstuk 7 op pagina 35.

4.1 Ik krijg geen verbinding of de pagina wordt niet zichtbaar


Het is belangrijk om de pc te beschermen met een virusscanner, firewall en pop-up killer. Deze programma's of functionaliteiten kunnen er voor zorgen dat de verbinding niet direct wordt gemaakt. De oplossing hiervoor is om deze tijdelijk uit te schakelen of de instellingen aan te passen.

4.2 Firewall

De firewall zorgt ervoor dat ongewenst verkeer niet de op de pc binnen komt. Dit kunnen bijvoorbeeld spyware, spam, virussen en hackers zijn. Wanneer deze staat ingeschakeld worden aanvallen van buitenaf automatisch geblokkeerd. Om de pc te beschermen kan het ook voorkomen dat gewenst verkeer ook wordt geblokkeerd wanneer deze verbinding proberen te maken met de pc. In deze gevallen kunt u in instellingen van de firewall aangeven dat het op 'veilig' verkeer gaat en wordt de verbinding tot stand gebracht.

4.3 Pop-up's

Een pop-up is een klein venster dat verschijnt wanneer een internetpagina wordt geopend of wordt afgesloten. Vaak zijn dit vensters waarin reclame of enquêtes staan of programma's die zich willen installeren op de pc. In de meeste browsers zit een pop-up blokker ingebouwd. Bij pagina's die een pop-up willen openen verschijnt in de browser een melding dat hiervoor toestemming nodig is. Wanneer het om een vertrouwde website gaat dan kan toestemming worden gegeven om de pop-up op te starten. Ook is het mogelijk de instellingen aan te passen en websites toe te staan.

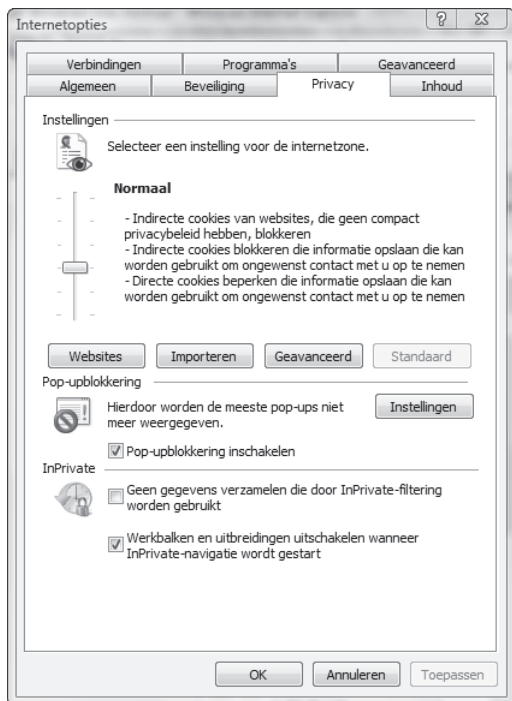

afbeelding 17: Aan- en uitzetten pop-upblokkering

Let op!

Pop-up's die worden gebruikt voor het installeren van software, hardware of spyware lijken vaak op een melding van de pc waarbij gevraagd wordt om op OK te klikken. Hiermee wordt toestemming gegeven om het programma op de pc te installeren.

5. Programma-instellingen

Na het doorlopen van het activatie-proces van Ziggo met behulp van de activatie-portal zijn kunt u programma's voor **E-mail** en **Nieuwsgroepen** instellen.

Wilt u een nieuw e-mailadres gebruiken of een nieuwe nieuwsserver instellen? Houdt u uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand. Doorloop dan de volgende stappen in het programma Windows Mail bij Vista of Outlook Express bij een andere versie van Windows.


Let op!

Maakt u gebruik van Windows 7 dan dient u Windows Mail zelf te downloaden vanaf de Microsoft website via Downloads. Kijk op **www.microsoft.nl** voor meer informatie.

5.1 Windows Mail en nieuwsgroepen instellen

1. **Start Windows Mail** op door op het icoon **Windows Mail** op uw computer te klikken.
 - a. Als u nog nooit Windows Mail heeft gebruikt, ziet u nu de Configuratie Wizard. Kies hier voor E-mail account toevoegen en klik op **Volgende**. Vul uw eigen naam in. Dit is de naam die standaard als afzender boven uw e-mailberichten staat en klik op **Volgende**.
 - b. Heeft u bij een andere Internet Service Provider al eerder met Windows Mail gewerkt, dan gaat u in Windows Mail naar de optie **Extra** en vervolgens **Accounts**. Indien gewenst kan hier ook het oude e-mailaccount van de vorige provider worden verwijderd. Klik hier op **Toevoegen** en kies voor **Een e-mail account toevoegen**.


U ziet de Configuratie Wizard. Vul uw eigen naam in. Dit is de naam die standaard als afzender boven uw e-mailberichten staat. Klik daarna op **Volgende**.

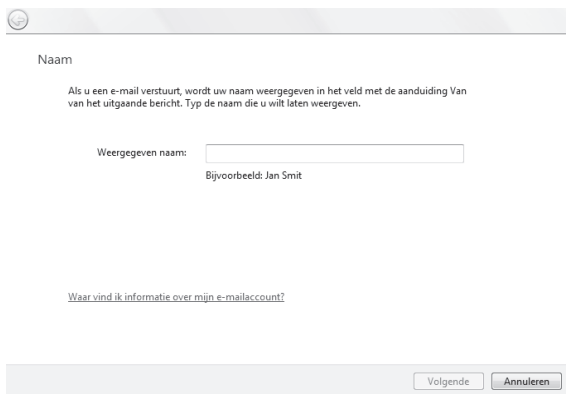

The screenshot shows a window titled 'Naam' (Name). Below the title bar, there is a text input field. Above the field, a message states: 'Als u een e-mail verstuurt, wordt uw naam weergegeven in het veld met de aanduiding Van van het uitgaande bericht. Typ de naam die u wilt laten weergegeven.' (When you send an email, your name will be displayed in the field with the indication 'From' of the outgoing message. Type the name you want to be displayed). Below the input field, an example is given: 'Bijvoorbeeld: Jan Smit' (For example: Jan Smit). At the bottom of the window, there is a link: 'Waar vind ik informatie over mijn e-mailaccount?' (Where can I find information about my email account?). The bottom bar contains two buttons: 'Volgende' (Next) and 'Annuleren' (Cancel).

afbeelding 18: Eigen naam invullen


2. Vul uw e-mailadres in. Uw hoofd e-mailadres heeft u tijdens de activatie zelf aangemaakt, klik op **Volgende**.

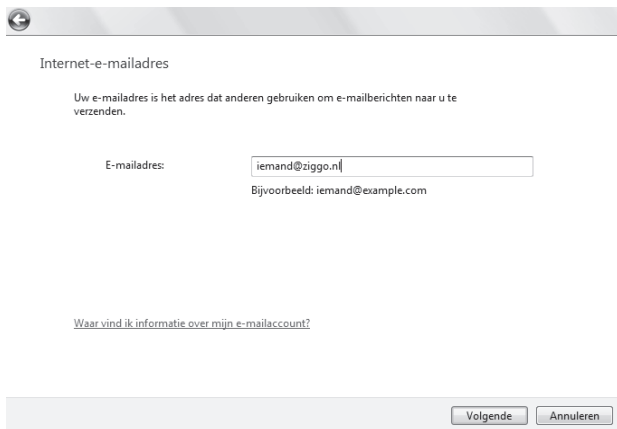

The screenshot shows a window titled 'Internet-e-mailadres' (Internet email address). Below the title bar, there is a text input field. Above the field, a message states: 'Uw e-mailadres is het adres dat anderen gebruiken om e-mailberichten naar u te verzenden.' (Your email address is the address that others use to send you email messages). Below the input field, an example is given: 'Bijvoorbeeld: iemand@example.com' (For example: iemand@example.com). At the bottom of the window, there is a link: 'Waar vind ik informatie over mijn e-mailaccount?' (Where can I find information about my email account?). The bottom bar contains two buttons: 'Volgende' (Next) and 'Annuleren' (Cancel).


afbeelding 19: Een e-mail adres toevoegen

- 3. Vul de namen van de e-mailservers in.** De namen van de inkomende en uitgaande e-mailservers staan automatisch ingevuld. De naam van de inkomende server is pop.ziggo.nl. De naam van de uitgaande server is smtp.ziggo.nl, klik op **Volgende**.

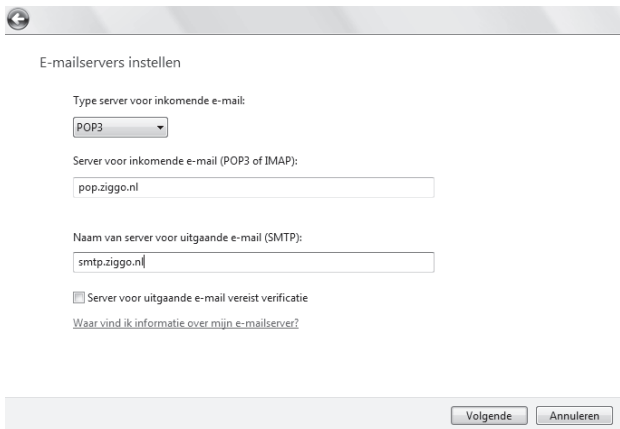


afbeelding 20: E-mailservers instellen

- 4. Vul uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in.** Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Uw wachtwoord heeft u tijdens de activatie zelf gekozen, selecteer het vakje 'wachtwoord onthouden' en klik op **Volgende**.

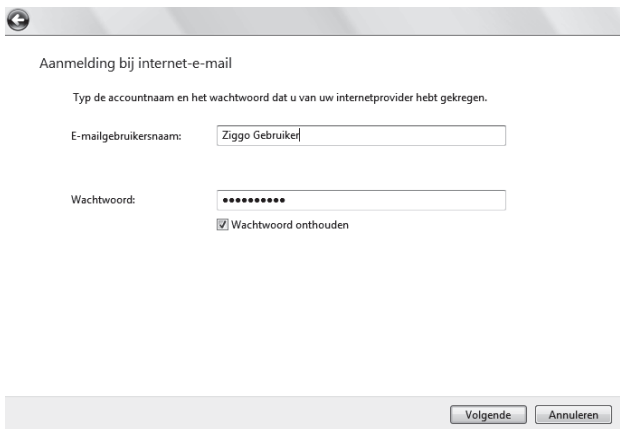

afbeelding 21: Aanmelding bij internet e-mail


5. Klik op **Voltooien** om uw e-mailinstellingen op te slaan.

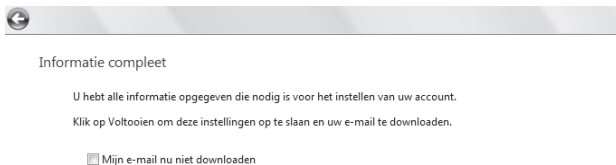

afbeelding 22: Informatie compleet

Om nieuwe nieuwsgroepen in te stellen in Windows Mail:


1. Klik in de menubalk op **Extra** en vervolgens op **Accounts**.

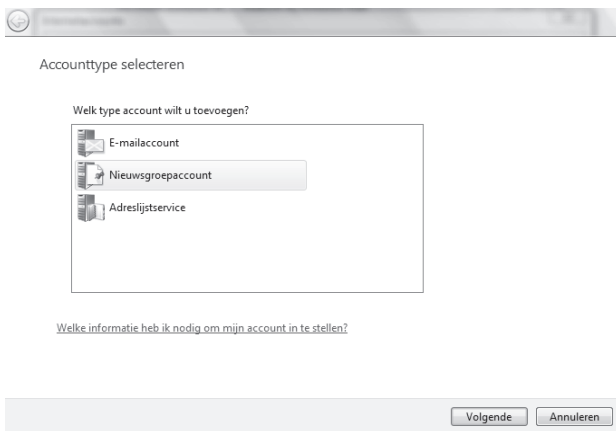

afbeelding 23: Accounttype selecteren

2. Klik op **Toevoegen** en kies **Nieuwsgroepaccount**.

- 3. Vul uw eigen naam in.** Dit is de naam die standaard als afzender boven uw nieuwsberichten staat.

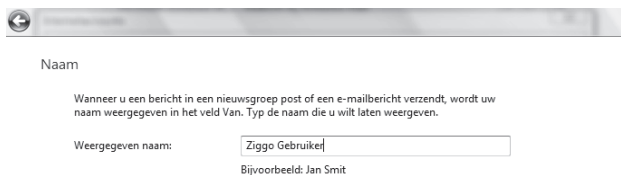

Naam


Wanneer u een bericht in een nieuwsgroep post of een e-mailbericht verzendt, wordt uw naam weergegeven in het veld Van. Typ de naam die u wilt laten weergeven.

Weergegeven naam:

Bijvoorbeeld: Jan Smit

afbeelding 24: Eigen naam invullen

- 4. Vul de naam van de nieuwsserver in.** news.ziggo.nl en vink het vakje 'Aanmelden bij mijn nieuwsserver is vereist' aan.

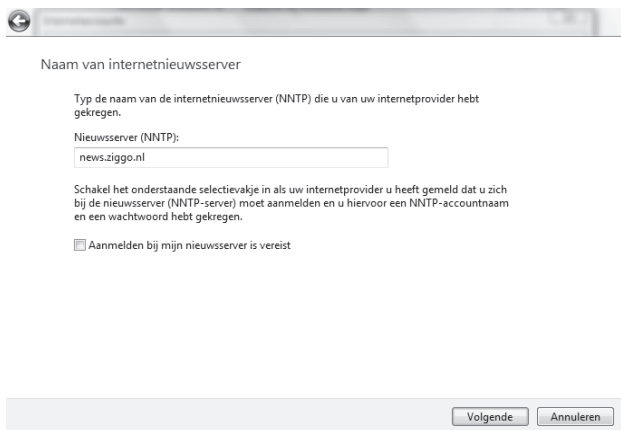

Naam van internetnieuwsserver

Typ de naam van de internetnieuwsserver (NNTP) die u van uw internetprovider hebt gekregen.

Nieuwsserver (NNTP):

Schakel het onderstaande selectievakje in als uw internetprovider u heeft gemeld dat u zich bij de nieuwsserver (NNTP-server) moet aanmelden en u hiervoor een NNTP-accountnaam en een wachtwoord hebt gekregen.

☐ Aanmelden bij mijn nieuwsserver is vereist

afbeelding 25: Naam internetnieuwsserver invullen

5. **Vul uw e-mailadres en wachtwoord in.** Selecteer het vakje 'wachtwoord onthouden' en klik op **Volgende**.
6. Klik op **Voltooien** om uw nieuwsgroep-instellingen op te slaan.

5.2 Outlook e-mail en nieuwsgroepen handmatig instellen

Na het doorlopen van het activatie-proces van Ziggo met behulp van de activatie-portal zijn de programma's voor **E-mail** en **Nieuwsgroepen** automatisch ingesteld.

Wilt u een nieuw e-mailadres gebruiken of een nieuwe nieuwsserver instellen? Houdt u uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand. Doorloop dan in het programma Outlook Express de volgende stappen:

1. **Start Outlook Express** op door op het icoon **Outlook Express** op uw computer te klikken.
 - a. Als u nog nooit Outlook Express heeft gebruikt, ziet u nu de Configuratie Wizard. Vul uw eigen naam in. Dit is de naam die standaard als afzender boven uw e-mailberichten staat.
 - b. Heeft u bij een andere Internet Service Provider al eerder met Outlook Express gewerkt, dan gaat u in Outlook Express naar de optie **Extra** en vervolgens **Accounts**. Klik hier op **Toevoegen** en kies voor **Een e-mail account toevoegen**.

U ziet de Configuratie Wizard. Vul uw eigen naam in. Dit is de naam die standaard als afzender boven uw e-mailberichten staat. Indien gewenst kan hier ook het oude e-mailaccount van de vorige provider worden verwijderd.
2. **Vul uw e-mailadres in.** Het is belangrijk dat u de bovenste optie **Bestaand e-mailadres** kiest. Uw hoofd e-mailadres heeft u tijdens de activatie zelf aangemaakt.
3. **Vul de namen van de e-mailservers in.** De namen van de inkomende en uitgaande e-mailservers staan automatisch ingevuld. De naam van de inkomende server is **pop.ziggo.nl**. De naam van de uitgaande server is **smtp.ziggo.nl**.
4. **Vul uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in.** Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Uw wachtwoord heeft u tijdens de activatie zelf gekozen.
5. **Klik op Voltooien** om uw e-mailinstellingen op te slaan.


Om nieuwe nieuwsgroepen in te stellen in Outlook Express:

1. Klik in de menubalk op **Extra** en vervolgens op **Accounts**.
2. Kies het tabblad **Nieuws**. Klik op **Toevoegen** en kies **Nieuws**.
3. **Vul uw eigen naam in**. Dit is de naam die standaard als afzender boven uw nieuwsberichten staat.
4. **Vul uw e-mailadres in**.
5. **Vul de naam van de nieuwsserver in**. Het adres van de nieuwsserver is: **news.ziggo.nl**.
6. **Klik op Voltooien** om uw nieuwsgroep-instellingen op te slaan.

5.3 Instellingen web-toegang


Controleer of uw browser goed is ingesteld. Dat voorkomt problemen met het bekijken van webpagina's. Zo controleert u uw instellingen:

1. Open **Internet Explorer** en kies in het menu **Extra** voor **Internet opties**.

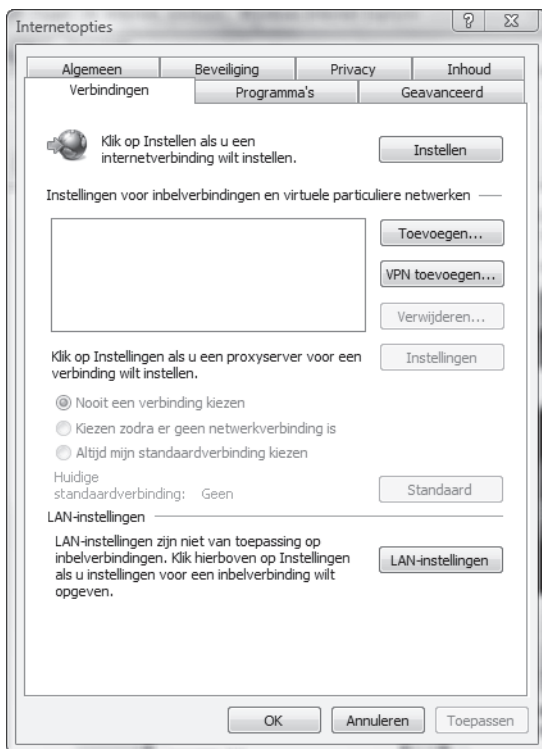


afbeelding 26: Internetopties

2. Ga in het venster **Internet opties** naar het tabblad **Verbindingen**.
3. Zorg er voor dat de optie **Nooit een verbinding kiezen** aangevinkt is.
4. Klik op de knop **LAN-instellingen**.

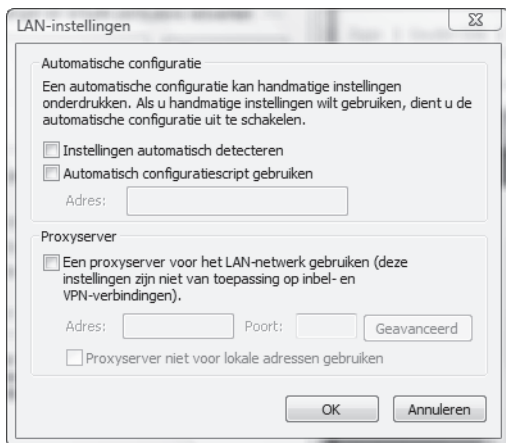

afbeelding 27: LAN-instellingen

5. Zorg ervoor dat uw instellingen exact zijn zoals weergegeven in afbeelding 28.
6. Klik op **OK** om de wijzigingen te bevestigen.

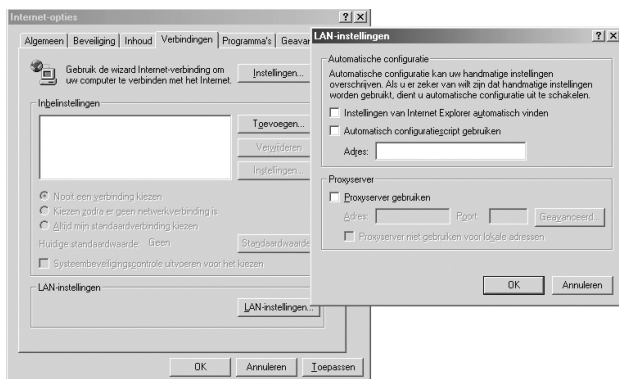

afbeelding 28: Lan-instellingen

5.4 Hoe optimaliseer ik de snelheid voor Windows Vista?

- De download snelheid is te optimaliseren met een TCP netwerkinstelling:
 - a. Ga naar **Start**. Kies daarna **Alle programma's > Accessoires**. Klik met uw rechtermuisknop op **Commando prompt**
 - b. Kies **Uitvoeren als Administrator**
 - c. Type in het nieuwe scherm met de commandoprompt de volgende opdracht en sluit af met <Enter>:
Netsh interface tcp set global autotuning = high
 - d. In het scherm verschijnt: **Ok**.
 - e. Herstart de computer en herhaal de test.
De effecten van deze instelling zijn lastig te voorspellen, zeker als de computer op meerdere netwerken gebruikt wordt. Een andere optie is **restricted**, **enabled** of **disabled** in plaats van **high** te selecteren. Met de instelling **normal** wordt de oorspronkelijke situatie weer ingesteld. In alle gevallen adviseren wij u de computer te herstarten.
- De Windows Firewall van Vista kan de snelheid met enkele Mbit/s verminderen
Het is zeer af raden de firewall uit te schakelen!
- In sommige gevallen vertraagt de **IP Helper Service** van Vista de verbinding als het in de achtergrond zoekt naar draadloze netwerken.
- Gebruik de meest recente netwerkkaartdriver, waarvan bekend is dat deze goed werkt.
De drivers van een computer fabrikant zijn vaak al optimaal, maar het kan voorkomen dat nieuwe drivers van de fabrikant van de netwerkkaart beter werken. Controleer, bijvoorbeeld op verschillende webfora, of de nieuwe drivers niet bij andere gebruikers tot problemen hebben geleid.
- Als de computer zowel Ethernet (bedraad netwerk) als Wi-Fi (draadloos) netwerkadapters heeft, kan het noodzakelijk zijn om de adapter voor draadloze netwerken uit te schakelen om een zo hoog mogelijke internetsnelheid te behalen met Ethernet.

6. Internet van Ziggo gebruiken

6.1 De portal van Ziggo starten

U start de portal door **www.ziggo.nl** in te tikken in de adresbalk van uw internetbrowser. Bovenaan de portal vindt u de toegang naar de verschillende onderdelen van Ziggo. Hier vindt u onder andere informatie over diverse producten van Ziggo.

U kunt de Ziggo-portal als standaard startpagina instellen door binnen Internet Explorer te klikken op **Extra**, vervolgens **Internet-opties** en selecteer daarna **Standaard gebruiken**.

6.2 Webmail

Met Webmail kunt u uw e-mail controleren op nieuwe berichten vanaf elke computer met internet toegang. Ook kunt u er nieuwe e-mailberichten versturen.

U vindt Webmail door **http://webmail.ziggo.nl** als adres op te geven in de adresbalk van uw browser.

6.3 Online Assistent - Tess

Bij de Online Assistent vindt u allerlei tips en antwoorden op vragen over het gebruik van Ziggo. U kunt hier komen door **www.ziggo.nl/klantenservice** als adres op te geven in de adresbalk van uw browser. Als u er even niet meer uitkomt of iets niet voor elkaar krijgt, is onze Online Assistent de beste weg naar een oplossing.

Hier kunt u aan de hand van trefwoorden of het stellen van vragen de gewenste oplossing vinden.

6.4 Extra e-mailadressen aanmaken

Wilt u extra e-mailadressen aanvragen, zodat ieder een eigen e-mailadres heeft? Dat kan.

Nadat de software van Ziggo op uw computer is geïnstalleerd, krijgt u uw eerste e-mailadres. Dit is het hoofd e-mailadres; de gebruiker van dit adres is de hoofdgebruiker.

Via het adres van de hoofdgebruiker vraagt u andere e-mailadressen aan. Extra e-mailadressen maakt u aan op de pagina **www.ziggo.nl/mail/e-mailadressen**.

6.5 Wachtwoord wijzigen

U wijzigt uw wachtwoord op **www.ziggo.nl/mail/wachtwoord**.

Volg verder de instructies op het scherm.

6.6 Beveiliging e-mail en internet verkeer

6.6.1 E-mail spamfilter

Een spamfilter blokkeert ongewenste massamail (spam) op basis van de afzender. Een bericht dat als spam wordt aangemerkt gaat terug naar de afzender. Het bericht gaat dus niet verloren, maar u krijgt geen melding als een aan u gericht bericht is teruggestuurd. Het teruggestuurde bericht wordt niet voor u bewaard.

We adviseren u zorgvuldig om te gaan met uw e-mailadres. Spam die niet wordt gestuurd hoeft niet te worden tegengehouden en zal ook het filter niet per ongeluk kunnen passeren. Lees meer over spam en wat u er tegen doet op **www.ziggo.nl/mail/spamfilter**.

Let op!

Activeer voor elk e-mailadres dat u gebruikt een aparte spamfilter. Hierdoor kunt u voor elk e-mailadres andere instellingen voor het spamfilter gebruiken.

6.6.2 Virusscanning

Ziggo gebruikt een e-mail virusscanner voor alle abonnees van Ziggo. Deze scant altijd de inkomende en uitgaande e-mailberichten op de e-mailadressen van Ziggo.

Bijlagen met besmette bestanden worden verwijderd en kunnen niet meer worden opgehaald. U hoeft hiervoor niets te veranderen aan uw e-mailinstellingen.

Een abonnement op internetbeveiliging van Ziggo is een goede aanvulling op onze standaard e-mail virusscanner. De e-mail virusscanner van Ziggo houdt uw mailbox weliswaar vrij van virussen, maar controleert niet op besmette CD-roms, diskettes of downloads. Internetbeveiliging beschermt uw pc tegen virussen, wormen en trojans. De laatste updates worden automatisch geïnstalleerd, zodat ook de nieuwste virussen bestreden worden. Lees meer over virussen op de pagina **www.ziggo.nl/klantenservice/veiligheid-en-virussen**.

6.7 WebSpace

Met WebSpace maakt u uw eigen webpagina die door andere internetgebruikers kan worden bekeken. U kunt hier bijvoorbeeld informatie over uw hobby's kwijt, foto's laten zien of een overzicht geven van uw favoriete websites. Lees meer over WebSpace op **www.ziggo.nl/mail/webpace**.

6.8 Software downloaden

Bij het activeren van internet van Ziggo via de activatie-portal maakt u gebruik van de laatste versie van de software van Ziggo. Het is mogelijk om later de nieuwste versie(s) van de software op te halen en te installeren. De software updates vindt u op **www.ziggo.nl/software**. Op deze pagina staan links naar websites waar u zelf de laatste plug-ins en de nieuwste browserversies kunt downloaden.

6.9 Verbinding herstellen van uw router

Is uw pc, laptop of andere apparaat verbonden met het Wi-Fi modem via een (draadloze) router en heeft u opeens geen verbinding meer? Dan kan dit komen doordat uw router niet (meer) automatisch de instellingen van het Wi-Fi modem overneemt.

Om de router weer de instellingen van het Wi-Fi modem te laten overnemen en daarmee de verbinding te herstellen haalt u de stekker van uw (draadloze) router minimaal 15 seconden uit het stopcontact. Steek deze daarna weer in het stopcontact.

Online geeft Ziggo ook tips en adviezen hoe de instellingen op uw router werken en hoe u een verbinding kunt instellen. Kijk op **www.ziggo.nl/router** voor meer informatie over draadloos internetten met Ziggo.

7. Installatie op Macintosh OS

Afhankelijk van uw besturingssysteem doorloopt u de volgende stappen om uw Apple correct in te stellen voor internet van Ziggo.

7.1 Macintosh OS X 10.6 instellen voor Ziggo

Let op!

Voor het wijzigen van de instellingen van dit besturingssysteem heeft u Administratorrechten nodig. De eerste gebruiker die is aangemaakt, heeft deze rechten.


Verbinding maken met de server van Ziggo

1. Open **Systeemvoorkeuren** en kies voor de optie **Netwerk**.




afbeelding 29: Systeemvoorkeuren

2. Selecteer **Ethernet**, kies bij **Configureer IPv4** voor 'Via DHCP' en klik op **Geavanceerd**.

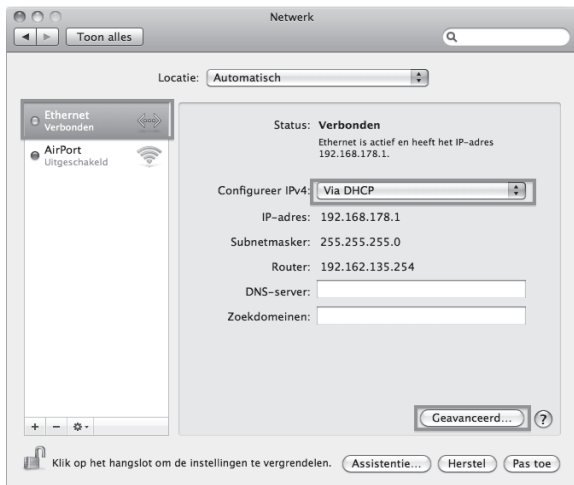

afbeelding 30: Netwerkinstellingen

3. Controleer bij **Proxy's** of alles uitgevinkt is en klik op **OK**.

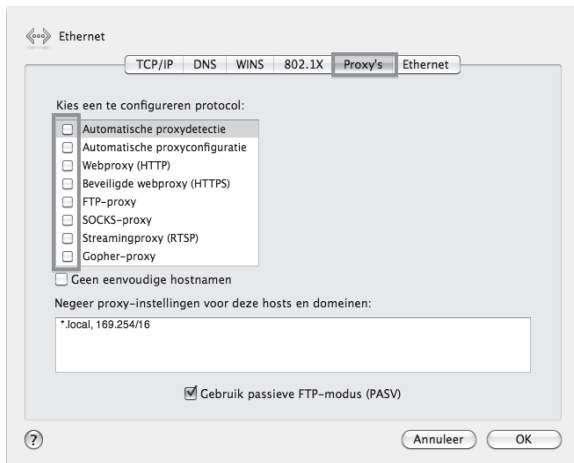


afbeelding 31: Geavanceerde instellingen

4. Als laatste klikt u op de knop **Pas toe** en bewaart u de instellingen bij het sluiten van **Netwerk**.

Mailserver instellen


U hebt nu verbinding met Ziggo. Om mail op te halen of te versturen via Ziggo stelt u de mailserver in uw systeem in.

1. Kies **Mail** en selecteer de optie **Voorkeuren**.

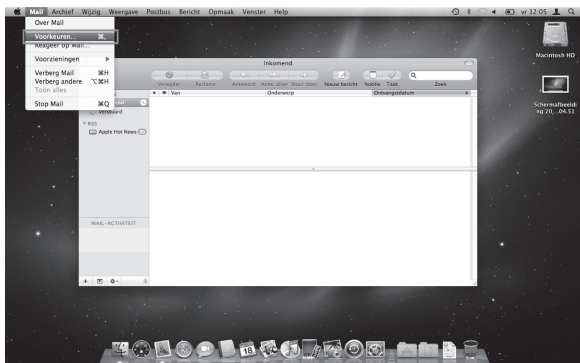

afbeelding 32: Voorkeurstellingen mail

2. Klik op **Accounts** en vervolgens onderaan op **+** om een nieuwe account toe te voegen.

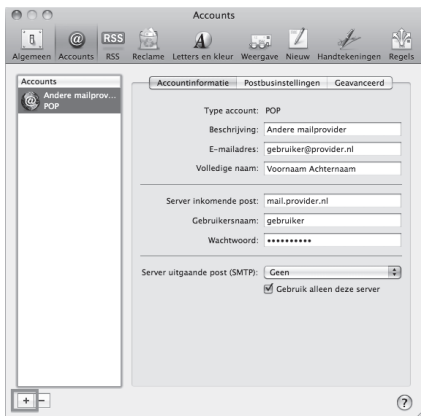

afbeelding 33: Account toevoegen

3. Voer uw voor- en achternaam , e-mailadres en wachtwoord in. Klik vervolgens op **Ga door**.



afbeelding 34: Account toevoegen

4. Vul de gegevens in voor de server inkomende post en klik op **Ga door**:
- **Type account**: selecteer de optie POP
 - **Beschrijving**: vul in Ziggo
 - **Server inkomende post**: pop.ziggo.nl
 - **Gebruikersnaam**: vul hier uw gebruikersnaam in. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres.
 - **Wachtwoord**: uw wachtwoord heeft u tijdens de activatie zelf gekozen.




afbeelding 35: Server inkomende post

5. Controleer of de gegevens zijn ingevuld zoals afgebeeld in afbeelding 36 op pagina 39. Klik vervolgens op **Ga door**.



afbeelding 36: Beveiliging inkomende post

6. Vul de gegevens in voor de server uitgaande post en klik op **Ga door**.
- **Beschrijving:** vul in Ziggo Mail
 - **Server uitgaande post:** smtp.ziggo.nl
- Controleer of bij de controle SSL niets is ingevuld en klik op **Ga door**.

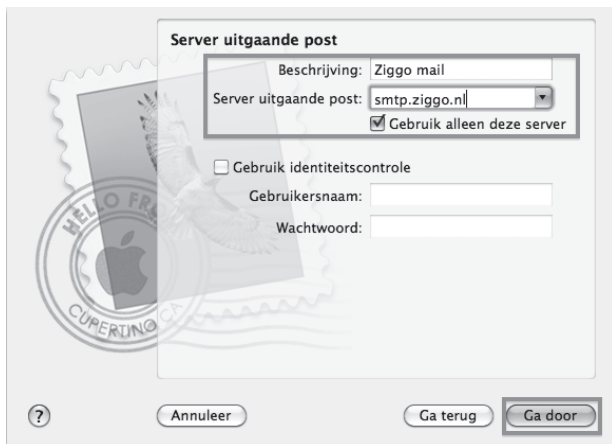

afbeelding 37: Server uitgaande post

7. In het **Accountoverzicht** worden alle ingevoerde gegevens en instellingen nogmaals getoond. Klik hier op **Maak aan** om uw instellingen op te slaan.



Accountoverzicht

Beschrijving account: Ziggo

Volledige naam: Voornaam Achternaam

E-mailadres: gebruikersnaam@ziggo.nl

Gebruikersnaam: gebruikersnaam

Server inkomende post: pop.ziggo.nl
SSL: uitgeschakeld

Server uitgaande post: smtp.ziggo.nl
SSL: uitgeschakeld

☒ Gebruik account online

? Annuleer Ga terug **Maak aan**

afbeelding 38: Accountoverzicht


7.2 Macintosh OS X instellen voor Ziggo

Let op!

Voor het wijzigen van de instellingen van dit besturingssysteem heeft u Administratorrechten nodig. De eerste gebruiker die is aangemaakt, heeft deze rechten.

Verbinding maken met de server van Ziggo


1. Kies in **Systeemvoorkeuren** de optie **Netwerk**.
2. Als u al een set met Instellingen of Locatie heeft, sla deze dan op en maak een nieuwe aan, geef deze een begrijpelijke naam, bijvoorbeeld "Ziggo via DHCP".
3. Kies bij **Toon** voor **Actieve netwerkpoorten**.

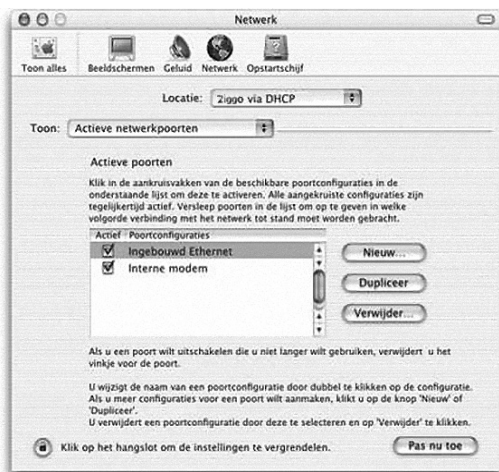

afbeelding 39: Netwerkinstellingen

4. Zet **Ingebouwd Ethernet** bovenaan door deze naar boven te verslepen.
5. Kies nu in het pulldown-menu **Toon** de optie **Ingebouwd Ethernet**.

6. Klik op de tab **TCP/IP**.

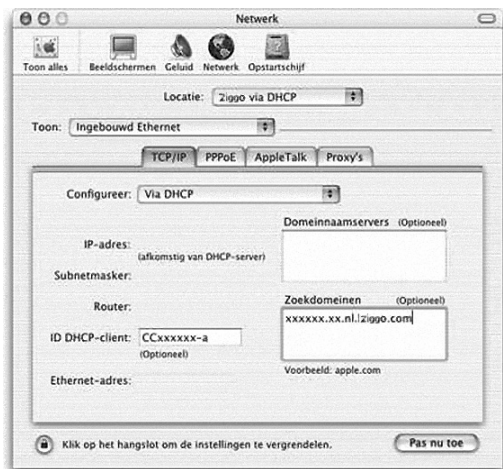

afbeelding 40: TCP/IP instellingen

7. Kies op deze tab bij **Configureer** voor **Via DHCP**.
8. Vul uw computernaam in bij **ID DHCP-client**.
9. Wij raden u aan om het zoekdomein toe te voegen in het daarvoor bestemde vak, aangezien sommige configuraties niet werken zonder dat dit ingevuld is.
10. Als laatste klikt u op de knop **Pas nu toe** en bewaart u de instellingen bij het sluiten van **Network**.

Uw Macintosh zoekt nu vanzelf verbinding met DHCP voor een IP-adres. Indien dit niet gebeurt, is een herstart nodig.


Mailserver instellen

U hebt nu verbinding met Ziggo. Om mail op te halen of te versturen via Ziggo, stelt u de mailserver in uw systeem in.

1. Kies in **Systeemvoorkeuren** de optie **Internet**.
2. Klik op de tab **E-mail**.
3. Kies bij **Standaard e-mailprogramma** het programma dat u wilt gaan gebruiken voor e-mail.

Als u geen ander programma heeft geïnstalleerd, zal hier de enige keuze Mail zijn en is het nodig om eerst een ander e-mailprogramma te installeren voordat u dat aan kunt geven bij deze optie.

4. Kies **Selecteer...** om een ander programma aan te wijzen als standaardprogramma voor uw e-mail (zie afbeelding 41).
5. Vul de velden als volgt in:
 - **E-mailadres:** vul hier het e-mailadres in dat u bij Ziggo gebruikt
 - **Server inkomende post:** pop.ziggo.nl
 - **Accounttype:** selecteer de optie POP
 - **Gebruikersaccount-ID:** vul hier uw gebruikersnaam in. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres.
 - **Wachtwoord:** uw wachtwoord heeft u tijdens de activatie zelf gekozen.
 - **Server uitgaande post:** smtp.ziggo.nl.

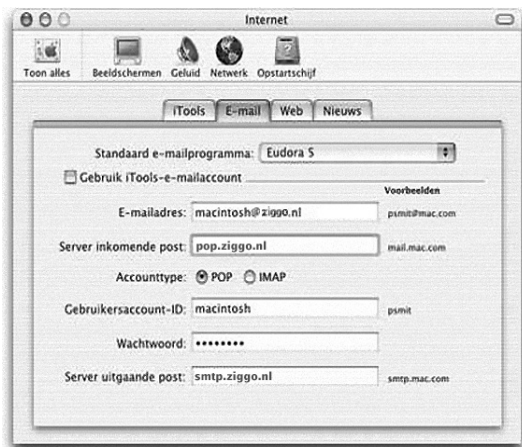

afbeelding 41: E-mailinstellingen

De netwerkinstellingen controleren

1. Kies in **Systeemvoorkeuren** de optie **Netwerk**.

Nu verschijnt het dialoogvenster voor de TCP/IP-instellingen.



afbeelding 42: TCP/IP instellingen

2. **Locatie** moet op **Automatisch** staan.
3. Bij **Toon** moet **Ingebouwd Ethernet** zichtbaar zijn (tenzij u een andere netwerkkaart gebruikt dan de ingebouwde).
4. Druk nu op de knop **Pas nu toe**.

7.3 Software van Ziggo downloaden voor Apple computers

Download de meest recente software van Ziggo en de bijbehorende plug-ins voor Apple computers van de portal van Ziggo. U vindt de software op de portal op www.ziggo.nl/software.

8. Problemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u een aantal oplossingen voor problemen. Komt u er dan nog niet uit of doen de problemen zich nog steeds voor, neem dan contact op met onze Klantenservice. Bel gratis 1200 (vanaf uw vaste telefoonaansluiting van Ziggo) of naar 0900 - 1884 (normaal tarief) voor contact met de Ziggo Klantenservice. Deze ondersteuning kunnen wij overigens alleen bieden voor draadloze routers die door Ziggo zijn gecertificeerd.

Ik heb geen verbinding

Als u helemaal geen verbinding tot stand kunt brengen, controleer dan of:

- Als u een bestaande router op uw Wi-Fi modem heeft aangesloten, zorg er dan voor dat al uw apparaten op 1 router zijn aangesloten.
- de computer en het beeldscherm aanstaan
- alle stekkers goed in het stopcontact zitten en in het geval van een verdeeldoos of deze aanstaat (computer en Wi-Fi modem moeten worden aangesloten op een geaard stopcontact)
- alle andere kabels goed zijn aangesloten
- de televisie werkt. Als u alle televisiezenders als gebruikelijk ontvangt zet u het Wi-Fi modem uit. Laat het Wi-Fi modem 15 seconden uitstaan en steek daarna de stekker opnieuw in het stopcontact. Het kan 30 tot 60 minuten duren voordat het Wi-Fi modem verbinding maakt.

Mijn PC staat op zolder en kan geen draadloze verbinding maken

U kunt eventueel een extra draadloze router aanschaffen via

www.sluitallesaan.nl. De draadloze router zet u zo dicht mogelijk bij uw PC. De draadloze router moet met een netwerkkabel aan het Wi-Fi modem gekoppeld worden.

Let op!

Het aansluiten van een tweede draadloze router wordt niet ondersteund door Ziggo.

Verbinding router herstellen

Is uw pc, laptop of andere apparaat verbonden met het Wi-Fi modem via een (draadloze) router en heeft u opeens geen verbinding meer? Dan kan dit komen doordat uw router niet (meer) automatisch de instellingen van het Wi-Fi modem overneemt.

- Om de router weer de instellingen van het Wi-Fi modem te laten overnemen en daarmee de verbinding te herstellen haalt u de stekker van uw (draadloze) router minimaal 15 seconden uit het stopcontact. Steek deze daarna weer terug in het stopcontact. Uw Wi-Fi modem beschikt tevens over draadloze functionaliteit.

Mijn verbinding is traag

Het Wi-Fi modem zoekt automatisch de beste instellingen. Hebt u toch een langzame verbinding dan kan de oorzaak zijn:

- Een oude Wi-Fi adapter in uw pc: u kunt via **www.sluitallesaan.nl** een moderne draadloze usb adapter kopen.
- Het Wi-Fi modem zoekt automatisch de beste instellingen. Hebt u toch een langzame verbinding dan kan de oorzaak zijn:
 - Een oude Wi-Fi adapter in uw pc: u kunt via **www.sluitallesaan.nl** een moderne draadloze usb adapter kopen.
 - Slecht bereik: er zijn teveel obstakels, zoals muren en plafonds, die het signaal verzwakken of de afstand tussen de pc en het Wi-Fi modem is te groot.
- Probeer een ander Wi-Fi kanaal. Zie hiervoor de geavanceerde handleiding.
- Het tijdstip van de dag: om 8 uur in de ochtend is de verbinding over het algemeen sneller dan om 7 uur in de avond. 's Avonds zijn er veel meer mensen tegelijk aan het internetten.
- De plaats waar de informatie vandaan wordt gehaald. Een server die in Nederland staat, biedt vaak een hogere snelheid dan bijvoorbeeld een server in Azië.
- De hoeveelheid openstaande verbindingen. U kunt hierbij denken aan meerdere downloads die tegelijk actief zijn of zogenaamde share programma's. Ook virusscanners en firewall software kunnen van invloed zijn op de snelheid van uw verbinding.
- De aanwezigheid van spyware en adware op uw computer. Lees meer hierover op **www.ziggo.nl/klantenservice/veiligheid**.
- Een storing of onderhoud in uw buurt. Kijk op **www.ziggo.nl/klantenservice/storing_onderhoud** voor actuele berichten over dit onderwerp.

- Heeft u een abonnement op een van de snelste internet varianten? Controleer of u gebruikmaakt van de juiste bekabeling. Voor snelheden boven de 50Mb is het raadzaam een CAT6 kabel te gebruiken om de snelheid te waarborgen in huis.
- Een aansluiting van meerdere computers via een router op het Wi-Fi modem. Sluit één van de computers direct op het Wi-Fi modem aan en controleer of het snelheidsprobleem nog steeds bestaat. Indien het probleem zich dan niet voordoet, raden wij u aan de netwerkconfiguratie te controleren en eventueel uw router te vervangen.
- Maakt u bij internetsnelheden boven de 50Mb gebruik van draadloos internet? Uw router zal draadloos altijd een lagere snelheid doorgeven. Test uw snelheid ook met de juiste (CAT6 kabel) rechtstreeks op het Wi-Fi modem om de snelheid te controleren. Bekabeld haalt u altijd hogere snelheden dan draadloos. Meer informatie is te vinden op **www.ziggo.nl/router**.

Ik heb al een router kan ik die blijven gebruiken?

Uw bestaande router is overbodig, maar u kunt hem wel blijven gebruiken. Ziggo raadt u dat niet aan. Alleen in bijzondere situaties kan het nodig zijn, bijvoorbeeld als u bijna geen draadloos bereik heeft op de plaats waar uw PC staat. Er zijn geen speciale configuratiewijzigingen in uw bestaande router of in het Wi-Fi modem nodig tenzij u speciale instellingen in uw bestaande router gebruikt.

Ik wil mijn bestaande draadloze router blijven gebruiken, kan ik de draadloze functie van het Wi-Fi modem uitzetten?

Ja, via de geavanceerde instellingen kunt u de draadloze functie van het Wi-Fi modem uitschakelen.

Ik heb een NAS. Kan ik die op het Wi-Fi modem aansluiten?

Het is mogelijk om uw NAS aan te sluiten op het Wi-Fi modem. U hoeft niets te veranderen.

Er zit een USB-poort op het Wi-Fi modem. Wat kan ik daar mee?

De USB poort werkt niet en kan ook niet worden ingeschakeld.

Hoe veilig is het draadloze Wi-Fi modem?

Uw Wi-Fi modem is standaard beveiligd tegen af luisteren door middel van een geavanceerde versleuteling van alle data. Uw Wi-Fi modem gebruikt hiervoor als beveiliging de geavanceerde methode "WPA2". De beveiligingssleutel die u hiervoor nodig hebt staat op de onderkant van uw Wi-Fi modem. U kunt een ander, lager beveiligingsniveau kiezen. We raden u aan dat niet te doen tenzij u oudere apparaten draadloos wilt gebruiken die geen WPA2 ondersteunen.

Hoe snel is het Wi-Fi modem?

Het Wi-Fi modem is geschikt voor alle internetsnelheden die Ziggo biedt, tot ruim boven de 100Mbps. De snelheid die u haalt is afhankelijk van een groot aantal factoren. U kunt een snelheidstest doen via <http://speedtest.ziggo.nl> om te zien wat uw internet snelheid is. De snelheid lokaal in uw thuisnetwerk ligt veel hoger. Draadgebonden is de theoretische maximum snelheid die u kunt halen circa 1000Mbps. In de praktijk zult u met de beste apparaten maximaal 300Mbps halen. Draadloos is de theoretische maximale snelheid 300Mbps. In de praktijk haalt u met de modernste apparaten niet meer dan circa 80Mbps.

Hoe schakel ik het Wi-Fi modem uit?

Achterop het Wi-Fi modem zit boven het adapterkabeltje een kleine aan/uit schakelaar.

Waarvoor is de resetknop achterop het Wi-Fi modem?

Hiermee reset u het Wi-Fi modem. De router- en draadloze instellingen blijven behouden.

Hoe stel ik e-mail en nieuwsgroepen juist in?

Wanneer u alleen problemen heeft met e-mail of nieuwsgroepen controleer dan of de namen van de e-mailservers en het wachtwoord correct zijn ingevoerd. U vindt deze instellingen door Windows Mail / Outlook Express te openen en in het menu **Extra** de optie **Accounts** te kiezen. Als u uw e-mailaccount selecteert en op **Eigenschappen** klikt, kunt u de tabbladen met instellingen controleren. De instellingen vindt u op de binnenzijde van de omslag van deze handleiding en in uw welkomstbrief.

Ik kan geen internetpagina's openen

Als u geen internetpagina's meer kunt openen, volg dan de volgende stappen:

1. Controleer eerst of alle apparaten en kabels goed zijn aangesloten.
2. Probeer de volgende internetpagina: **www.ziggo.nl**.
3. Werkt deze pagina wel dan is er een probleem met de specifieke internetpagina die u probeerde te openen.
4. Werkt de genoemde internetpagina niet, probeer dan het volgende: stuur een e-mail naar uw eigen e-mailadres. Komt deze e-mail niet binnen vijf minuten binnen, of kunt u deze niet versturen, dan is er een kans dat er een probleem is met uw internetverbinding.
5. Het is mogelijk dat dit probleem tijdelijk is. Pas daarom geen instellingen op uw pc aan maar probeer het later nog eens.
6. Controleer de lampjes op het Wi-Fi modem om meer informatie te krijgen over de status van het Wi-Fi modem. Zie module 2: Installeer het Wi-Fi modem voor meer informatie.
7. Reset het Wi-Fi modem door 10 seconden de stroom eraf te halen, gebruikt u ook een router haal hier ook de stroom vanaf. Sluit vervolgens het Wi-Fi modem weer aan, wacht tot alle lampjes branden op het Wi-Fi modem. Sluit dan de stroom weer aan op de router en probeer verbinding te maken.

Mijn apparaten werken niet meer

Als u gebruikt blijft maken van uw bestaande router, zorg er dan voor dat al uw apparaten op 1 router zijn aangesloten.

9. Verklarende woordenlijst

Bandbreedte

De capaciteit van een verbinding voor gegevensverkeer. Hoe groter de bandbreedte, hoe meer gegevens er via de verbinding kunnen worden verzonden.

Banner

Reclameboodschap op een HTML-pagina. Aanklikken van de banner leidt meestal naar de website van de adverteerder.

Browser

Een softwareapplicatie waarmee naar informatie gezocht kan worden op het World Wide Web.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Iedere keer dat de computer verbinding maakt met het netwerk van Ziggo, wordt deze naam automatisch opgezocht op een van de DHCP-servers van Ziggo. Daar wordt vervolgens alle benodigde netwerkinformatie opgehaald.

DNS

Een Domain Name System of name-server vertaalt computernamen (URL's) naar IP-adressen (cijfers). Twee van de instellingen op uw computer zijn de adressen voor de primaire en de secundaire name-server, die er als volgt uitzien: 212.120.80.4. Wanneer u klikt op een webadres, zoals **www.ziggo.nl**, vertalen de DNS servers dat adres naar het werkelijke IP-adres van de website, dat uit nummers bestaat.

Domeinnaam

Een geregistreerde naam die aan een internetadres wordt toegewezen zodat het adres gemakkelijk te onthouden is.

Downloaden

Het ophalen van een bestand van een host naar de eigen computer.

Downstream

De richting waarin gegevens van het internet verstuurd worden naar uw computer.

E-mail

Elektronische post die via het internet van gebruiker naar gebruiker wordt verstuurd.

Ethernet

De meest gebruikte technologie voor lokale netwerken die gegevenssnelheden van 10 Mb/s tot 1 Gigabit/s ondersteunt.

FTP

File Transfer Protocol. De internetfunctie waarmee bestanden worden uitgewisseld tussen computers. Kan gebruikt worden om bestanden te downloaden van een hostcomputer op afstand en om bestanden te uploaden van uw computer naar een hostcomputer op afstand.

IP-adres

Internet Protocol-adres. Het unieke adres van uw computer op het internet. Een IP-adres wordt met cijfers en punten weergegeven (bijvoorbeeld: 212.120.80.8). Uw IP-adres wordt door Ziggo toegewezen wanneer uw computer voor Ziggo wordt ingesteld.

Netwerkadres

Uw netwerkadres bestaat uit een computernaam (ook wel hostnaam genoemd) die correspondeert met een aantal netwerkinstellingen, waaronder een IP-adres, gatewayadres, subnetmasker en name-serveradres. Computers zonder Windows gebruiken geen computernaam.

POP3

Post Office Protocol 3. Dit is de meest recente versie van een standaardprotocol voor het ontvangen van e-mail.

Portal

Een website die bestaat uit een beginpagina en subpagina's. De portal van Ziggo bereikt u via **www.ziggo.nl**.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. De protocollen die de basis van het internet vormen. Ze zorgen voor gegevensverkeer tussen onderling verbonden netwerken en applicaties.

Uploaden

Een bestand versturen van een lokale computer naar een hostcomputer.

Upstream

De richting waarin gegevens van uw computer naar het internet verstuurd worden.

URL

Een URL (Uniform Resource Locator) is een label dat aan een webpagina op het internet is toegewezen. Door een URL in uw webbrowser in te typen wordt deze pagina getoond. Een voorbeeld van een URL is **www.ziggo.nl**.

Index

B

Bandbreedte	50
Banner	50
Beveiliging	32
Browser	50

D

DHCP	42, 50
DNS	50
Domeinnaam	50
Downloaden	50
Downstream	51
Dynamic Host Configuration Protocol	50

E

E-mail	51
E-mail instellen	21, 26, 48
E-mailadressen aanvragen	32
Ethernet	51

F

FTP	51
-----	----

G

Gebruikersnaam	26
----------------	----

I

Instellingen	28
IP-adres	42, 50, 51

K

Klantenservice	1
----------------	---

M

Macintosh OS	35
Mailserver instellen	37, 42
Modem activeren	18

N

Netwerkadres	51
Nieuwsgroepen instellen	21, 26, 48

O

Online Assistent	31
Outlook Express	26

P

POP3	51
Pop-up	19
Portal	31, 51

S

spam	32
------	----

T

TCP/IP	51
Tess	31

U

Uploaden	52
Upstream	52
URL	52

V

Verbinding herstellen	34, 46
Virusscanner	33

W

Wachtwoord	26, 32
Webmail	31

Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Ziggo geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in deze uitgave. De handleiding is uitdrukkelijk niet bedoeld ter nadere invulling of toelichting op de algemene voorwaarden. Derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ziggo.



